



TESSUTI STAMPATI E CORNICI

Montaggio facile in 3 mosse

Le cornici in alluminio per **le stampe in tessuto con bordo in silicone** sono ormai diventate lo standard per la **comunicazione visiva retroilluminata** e non, sia nel piccolo punto vendita e nel mondo dell'interior decoration, che negli spazi pubblici come aeroporti, stazioni e centri commerciali.




Qui di seguito ti spieghiamo come effettuare il montaggio di questo tipo di stampa in pochi, semplici passi:

- 1 Per iniziare il montaggio nel modo appropriato bisogna partire da un angolo qualsiasi.** Inserire i due bordi in silicone come mostrato nell'immagine sotto. La stessa procedura si applica a tutti gli altri angoli della cornice.
- 2 Dopo il fissaggio di ogni angolo, procedere con l'inserimento progressivo del bordo in silicone lungo i lati.** Una volta terminato il lato e raggiunto un altro angolo, procedere come da punto 1 e poi ripetere la procedura per tutti i lati e tutti gli angoli successivi. Nel frattempo **assicurarsi che la stampa sia ben fissata e tesa.**
- 3 Dopo aver accuratamente inserito tutti i lati e tutti gli angoli** come mostrato nei punti 1 e 2, **il gioco è fatto!** Assicurati che la stampa sia ben tesa, i bordi siano ben saldi nelle scanalature della cornice e che non ci siano grinze in corrispondenza di lati e angoli. Se ciò avviene ripetere i punti 1 o 2.



IDEA SMART!

Per facilitare l'estrazione della stampa si può cucire una robusta linguetta in corrispondenza di un angolo. In questo modo potrai prelevare la stampa dalla cornice in qualsiasi momento e sostituirla con un'altra in pochissimi minuti.

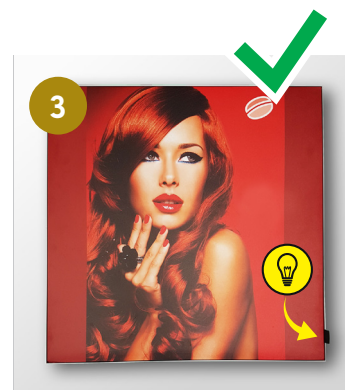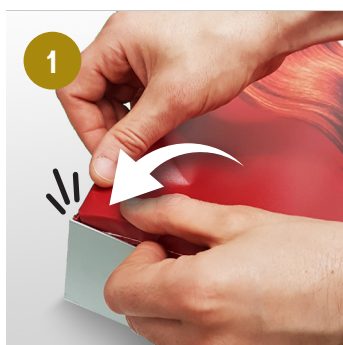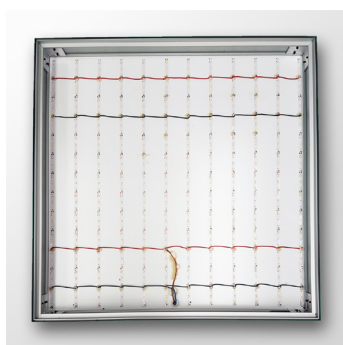

Questa guida ti è stata di aiuto?

IL TUO PARERE CONTA! Scrivici a salescare@guandong.eu

