


MAK FLOOR

Consejos sobre impresión y corte

El Mak Floor es una película para aplicación sobre suelo caracterizada por una inconfundible rugosidad y una importante consistencia matérica. Con sus 550 micrones de grosor es, de hecho, la película Floor Graphics más gruesa. Por esta razón, para imprimirla y, sobre todo, cortarla, es oportuno tomar las siguientes precauciones.

- 1 CABEZAL ALTO**
Dado que el material presenta una superficie extremadamente rugosa, se recomienda imprimirlo SIEMPRE con la configuración del cabezal de impresión alto; esto para evitar que el propio cabezal pueda arrastrarse sobre el material, corriendo el riesgo de arañarse.
 - 2 SISTEMA DE CORTE**
Si es posible, se recomienda cortar o troquelar el Mak Floor con un sistema de corte flat bed o con una fresadora. En cualquier caso (sobre todo si se emplea un sistema roll to roll), es importante saber que el desgaste de las cuchillas será extremadamente elevado por causa del tratamiento superficial de silicio.
 - 3 EMPLEO DE LOS PINCH ROLLER**
Si es necesario emplear el corte de un sistema roll to roll, tanto impresión&corte como solo corte, se recomienda mantener el primer y el último pinch roller ligeramente internos al material (ver segunda foto). Esta precaución evitará la pérdida de pequeños residuos de silicio por parte del material.
 - 4 LIMPIEZA**
Siempre, en los sistemas roll to roll, se recomienda revisar y limpiar, lo más frecuentemente posible, los grit roller (tercera foto), ya que podrían acumularse residuos debido al continuo movimiento hacia adelante y hacia atrás del material durante las fases de impresión y corte.
- NB** La superficie abrasiva podría aumentar el consumo de los pinch roller. Debido a la presencia de silicio sobre la superficie, el material produce un elevado consumo de la cuchilla. Todos los materiales de este tipo son, por su naturaleza, "blade consuming".

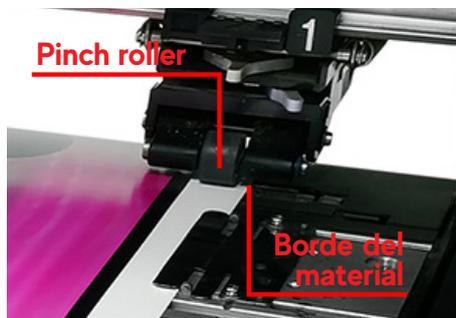

 ¿Esta guía te ha resultado útil?
¡TU OPINIÓN CUENTA! Escríbenos a salescare@guandong.eu